




Einbauanleitung

Schneefangstütze für Schiefer und Bitumenschindeln
Artikelnummer 7030, 7071

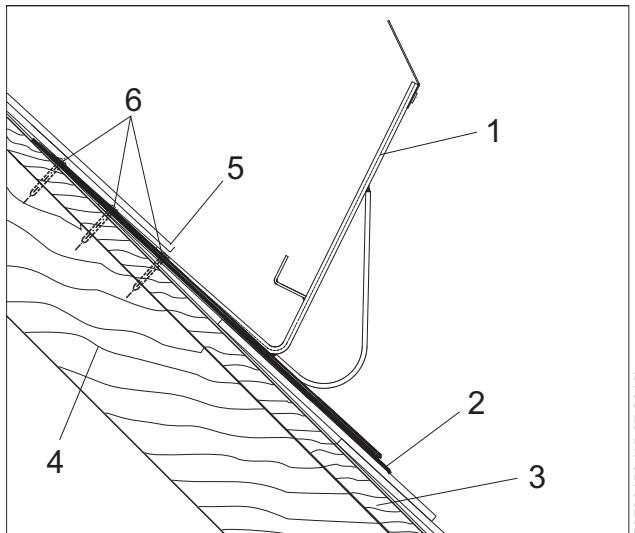

Legende:

- (1) Schneefangstütze
- (2) Unterlagsblech
- (3) Schalung
- (4) Sparren
- (5) Deckung
- (6) Bohrschrauben 6x80mm
Edelstahl A2, TX-Antrieb

- Unterlagsblech (1) entsprechend der Deckung und über dem Sparren (4) auf der Schalung (3) befestigen.
- Schneefangstütze (1) mittig auf das Unterlagsblech (2) setzen und mit Bohrschrauben 6x80mm Edelstahl A2, TX-Antrieb (6) in den Sparren befestigen.
- Schneefangstütze entsprechend den gültigen Fachregeln eindecken.

Das Lehmann Originalzubehör ist vor dem Einbau auf erkennbare Mängel, das mitgelieferte Montagematerial auf Vollständigkeit zu überprüfen. Der Einbau ist durch einen Fachhandwerker nach vorstehender Einbauanleitung unter ausschließlicher Verwendung des mitgelieferten Montagematerials durchzuführen.

Eine Haftung ist für Montagen, die nicht durch Fachpersonal durchgeführt wurden oder bei denen nicht das Original-Montagezubehör verwendet wurde, grundsätzlich ausgeschlossen.
Um die Funktion bzw. die Regensicherheit des Daches nicht zu beeinträchtigen sind gegebenenfalls Anpassungen an der Deckung vorzunehmen.

Für die Lastableitung in eine tragende Dachkonstruktion nach DIN EN 1995-1-1 erforderlich. Die Vorschriften der DIN EN 1995-1-1 sind zu beachten. Darüber hinaus sind die Richtlinien der jeweiligen Fachverbände zu beachten.



LEHMANN

BAUARTIKEL · FEUERVERZINKUNG

Otto Lehmann GmbH

Berliner Str. 21

93073 Neutraubling

Telefon: +49 (0) 9401 786-0

Telefax: +49 (0) 9401 786-47

www.otto-lehmann-gmbh.de

e-mail: info@otto-lehmann-gmbh.de